

INSTRUCCIONES CHIPLESS

Epson XP-3200, XP-3205, XP-3250, XP-3255

Epson XP-3100, XP-3105, XP-3150, XP-3155

Epson XP-4200, XP-4205, XP-4250, XP-4255

Epson XP-4100, XP-4105, XP-4150, XP-4155

Se aconseja imprimir este PDF y **seguir los pasos aquí indicados**. El video tutorial es referencial.

Necesitas desactivar temporalmente todos los antivirus y sistemas de protección de tu ordenador.

Necesitas tener en tu ordenador un descompresor de archivos llamado **WinRar**, puedes descargarlo en este enlace:

<https://www.winrar.es/descargas>

- En un ordenador o PC portátil con Windows, crea una carpeta de escritorio con el nombre "**Chipless**".
- Ve a la tienda a la ficha de producto donde compraste la clave. Pincha sobre y descarga los archivos:
 - 1) Descarga el "**FIRMWARE**", guarda la descarga en la carpeta que creaste "Chipless".
 - 2) Descarga "**ACTIVACIÓN**", guarda la descarga en la carpeta que creaste "Chipless".
- Extrae los dos archivos descargados haciendo clic derecho con el ratón y seleccionando: "EXTRAER AQUÍ"
- Espera a recibir un correo de TintaCISS con un bloc de notas llamado "CLAVE DE ACTIVACIÓN", guárdalo en la misma carpeta "CHIPLESS".
- Si no tienes pericia o suficientes conocimientos informáticos, o tienes problemas con tu ordenador pide ayuda a un informático.

PREPARACIÓN DE LA IMPRESORA:

- Debes tener puestos los cartuchos recargables o el sistema CISS en la impresora. Puedes tenerlos con chip o sin chip, es indiferente.
- La impresora debe estar conectada a la corriente, pero **apagada**.
- No puedes usar Wi-Fi, **debes tener la impresora conectada a tu ordenador con un cable USB** y a un puerto USB comprobado anteriormente, el reconocimiento de tu impresora.

PROCESO:

- 1) Con la impresora apagada **presiona uno a uno hasta totalizar estos 4 botones (todos presionados)**

A) Botón de **STOP** o PARADA.




B) Botón **Flecha Abajo**.



C) Botón Wi-Fi.




D) Botón de ENCENDIDO.

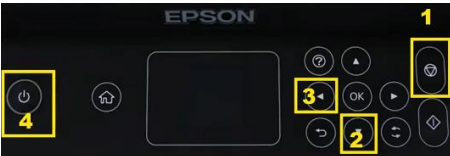


- 2) **Teniendo los 4 botones ya presionados simultáneamente**, pasarán unos segundos y se encenderá la impresora y en su pantalla indicará que entra en modo firmware (en inglés).
- 3) Ve al ordenador, a la carpeta "CHIPLESS", abre la carpeta "FIRMWARE". Ejecuta haciendo doble clic en el icono "INKCHIP FIRMWARE". Se abrirá el programa Firmware.
- 4) Haz clic en siguiente, en el paso 2 marca la casilla "ACEPTAR" y "SIGUIENTE".
- 5) En el paso 5 debe estar marcada la casilla "NOMBRE DEL MODELO" y "TIPO DE CONEXIÓN" "USB".
- 6) Haz clic en "INICIO" y confirmamos con clic en "SI".
- 7) En unos segundos se transferirá el firmware nuevo a la impresora. Al llegar al 100% haz clic en "FINALIZAR".
 - Verás que la impresora cambia de estado ella sola, el botón de inicio parpadea y en la pantalla van

cambiado las letras hasta aparecer la palabra FINISHED.

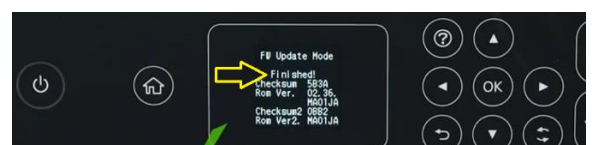

- 8) Presiona el botón "OK". La impresora se apagará.

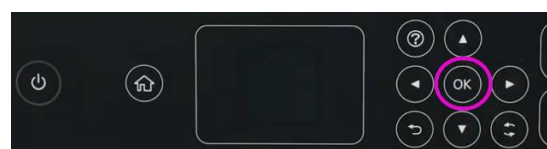

- 9) Vuelve a encenderla presionando el botón de la izquierda de ENCENDIDO.
- 10) Abre el programa "ACTIVACIÓN". Es posible que se cierre sólo para actualizarse, vuelve a abrirlo, selecciona idioma INGLÉS o ESPAÑOL (si estuviera disponible).
- 11) Ve al bloc de notas y copia los códigos de la clave Chipless.
- 12) Haz clic en "ACTIVATE ONLINE", se abre una ventana emergente, **pega la clave** y haz clic en **OK**.
- 13) Haz clic en "ACEPTAR". La impresora se reiniciará sola. Verás que se apaga y se enciende sola, hará una revisión ella sola y al terminar habrá terminado todo el proceso.
- 14) Copia la clave de recuperación llamada "ACTIVATION CODE", pégala en el bloc de notas, debajo de la clave que recibiste.

Ten en cuenta:

- Nunca actualices la impresora o perderás todo lo logrado, pero si la actualizas por error tienes la posibilidad de volver a colocar la clave de ACTIVATION CODE de donde la habías copiado y después clic en "ACTIVATE" y podrás activar el sistema de nuevo. Si no la guardas o la pierdes deberás volver a comprar otra clave.
- Valora este producto en la tienda con 5 estrellas si te ha gustado, recibirás un cupón de despuesto para nuestra tienda. Para ello debes identificarte antes de calificar.